

# SHIMGE®

.....—для кращого життя

## ПОСІБНИК З ОБСЛУГОВУВАННЯ Струминного електричного насоса малої конструкції для перекачування чистої води

Моделі: JET, SGJW, PJ, PTB



Застереження

- Перед початком роботи переконайтесь, що електричний насос було надійно заземлено та обладнано пристроєм захисту від витоків.
- Не торкайтесь електричного насоса під час його роботи.
- Не запускайте електричний насос без води.

**SHIMGE PUMP INDUSTRY (ZHEJIANG) CO., LTD.**

У цьому посібнику з експлуатації є такі символи, як „Небезпека”, „Примітка” та „Застереження”, які мають на меті забезпечення правильного використання відповідних виробів та запобігання небезпекам та пошкодженням. Неухильно дотримуйтесь їх.

-  **Небезпека:** Недотримання відповідних правил може призвести до ураження електричним струмом;
-  **Застереження:** Недотримання відповідних правил може призвести до серйозних травм;
-  **Примітка:** Недотримання відповідних правил може спричинити пошкодження виробу;
-  Означає заборону торкатися;
-  Означає необхідність дотримання правила;
-  Означає Закон про заборону;
-  Означає позначку заземлення для запобігання ураженню електричним струмом.


Заява: компанія «SHIMGE» не несе відповідальності за збитки або шкоду, спричинені будь-якою з наступних обставин, які є результатом недотримання змісту посібника:

- Відмова насоса внаслідок розбирання або технічного обслуговування, проведеного непрофесійними, несертифікованими особами, або використання насоса поза його робочими умовами;
- Втрати, спричинені напругою, обладнанням чи хімією;
- Забруднення навколишнього середовища, спричинене перекачуванням небезпечного середовища.


## I. Заходи безпеки та монтаж

Електричний насос має бути належним чином оснащений пристроєм захисту від витоків електроенергії, та надійно заземлений (підключити дрід заземлення до позначеної клеми) біля позначки заземлення електричного насоса або кабелю; розетка живлення має бути також підключена до землі. Як показано на малюнку нижче, категорично забороняється підключати дрід заземлення до газової труби, інакше це може спричинити вибух; штепсельна вилка має бути завжди сухою, а підключена розетка повинна знаходитися в місцях, де на неї не впливає сирість.


 Електричне підключення повинно проводитись електриками, сертифікованими відповідно до місцевих вимог та стандартів безпеки.

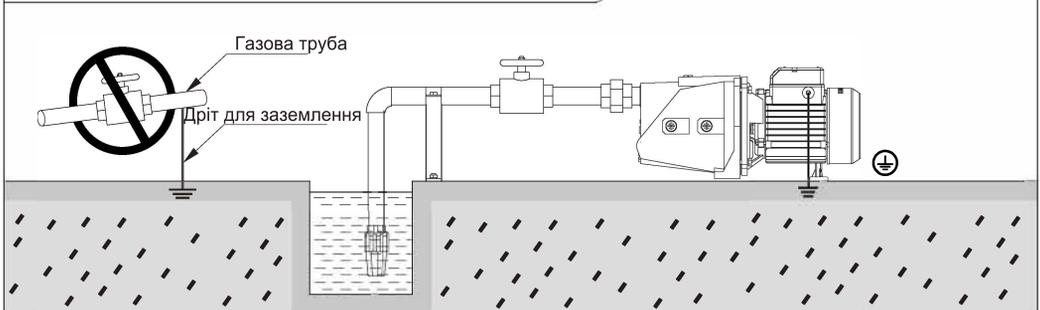


1. Під час роботи електричного насоса, якщо необхідно відрегулювати розташування насоса або провести якісь інші дії, щоб торкнутися насоса, спочатку потрібно відключити живлення. Категорично забороняється митися, плавати, випасати тварин тощо біля місця роботи насоса, щоб уникнути нещасних випадків.
2. Під час транспортування або встановлення електронасоса категорично забороняється піднімати електронасос, хапаючись за кабель, бо це може призвести до пошкодження кабелю та спричинення витoku або ураження електричним струмом.
3. За будь-яким принципом безпеки технічне обслуговування у будь-якій формі повинно проводитися після відключення потужності водяного насоса.

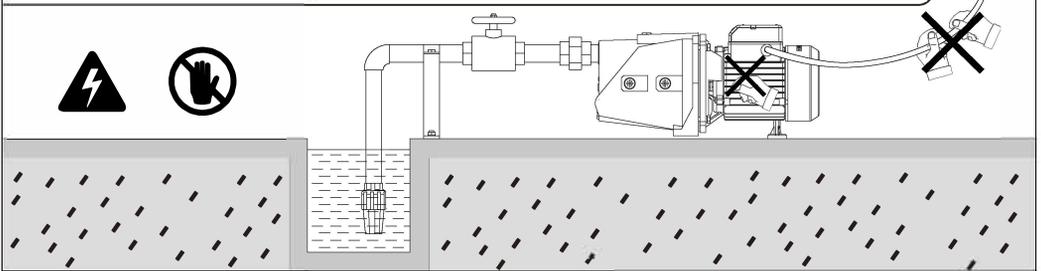


Електричний насос використовується лише для подачі чистої води або подібної рідини; категорично заборонено використовувати його для подачі будь-якої легкозаймистої, газової та вибухонебезпечної рідини, наприклад бензину, спирту тощо, що є надзвичайно небезпечним.

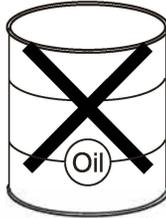


Електричний насос за цим документом повинен бути встановлений у прохолодному та сухому місці. Якщо необхідно встановити такий насос на відкритому повітрі, уникайте впливу прямих сонячних променів на обладнання, оскільки такий вплив може легко спричинити прискорене старіння та витік електрики водяного насоса. Не розміщуйте електричний насос горизонтально і не занурюйте електричний насос у воду. Не розпорошуйте та не розбризкуйте воду та не встановлюйте на електричному насосі розпилювач води з високим потоком, щоб запобігти пошкодженню ізоляції обмоток електричного насоса, оскільки пошкоджена ізоляція обмотки може призвести до витoku електрики.

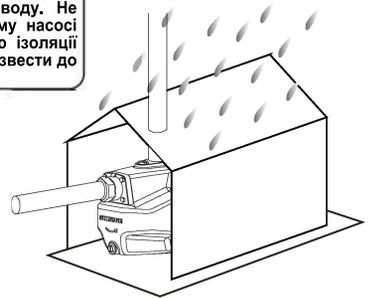


Взимку, вживаючи заходів проти замерзання для водяного насоса взимку, не закривайте двигун або насос легкозаймистими матеріалами для захисту від замерзання, бо це може спричинити пожежу, та не накривайте теплоізоляційний матеріал на двигуні, інакше це призведе до порушення вентиляції та тепловідведення, що легко призводить до пожежі.

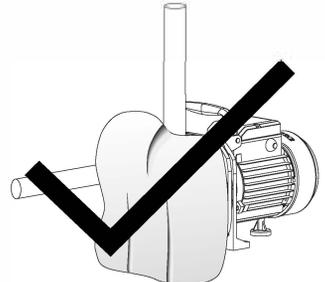


## V. Принципова схема електропроводки насоса

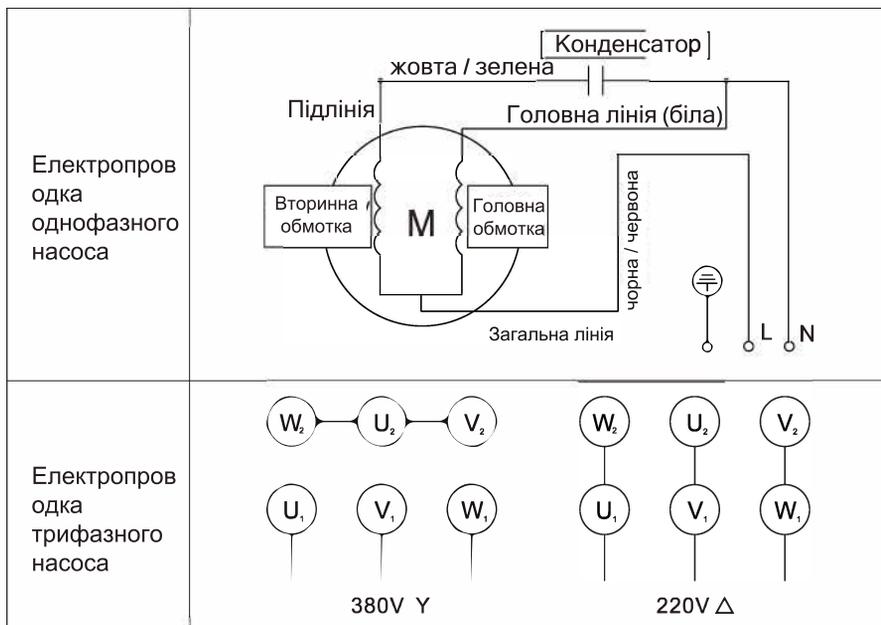

## VI. Принципова монтажна схема

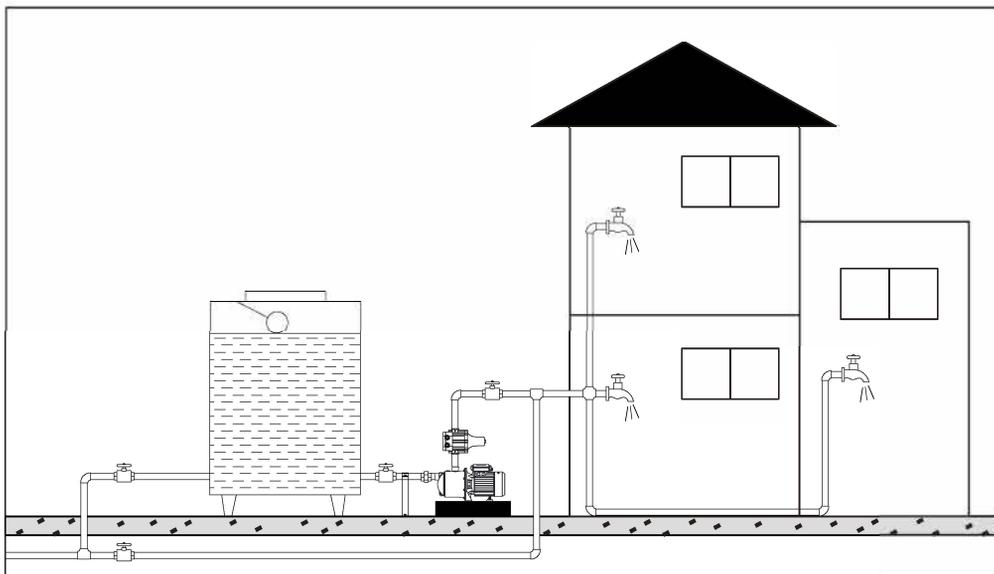

Подача водопровідної води під тиском

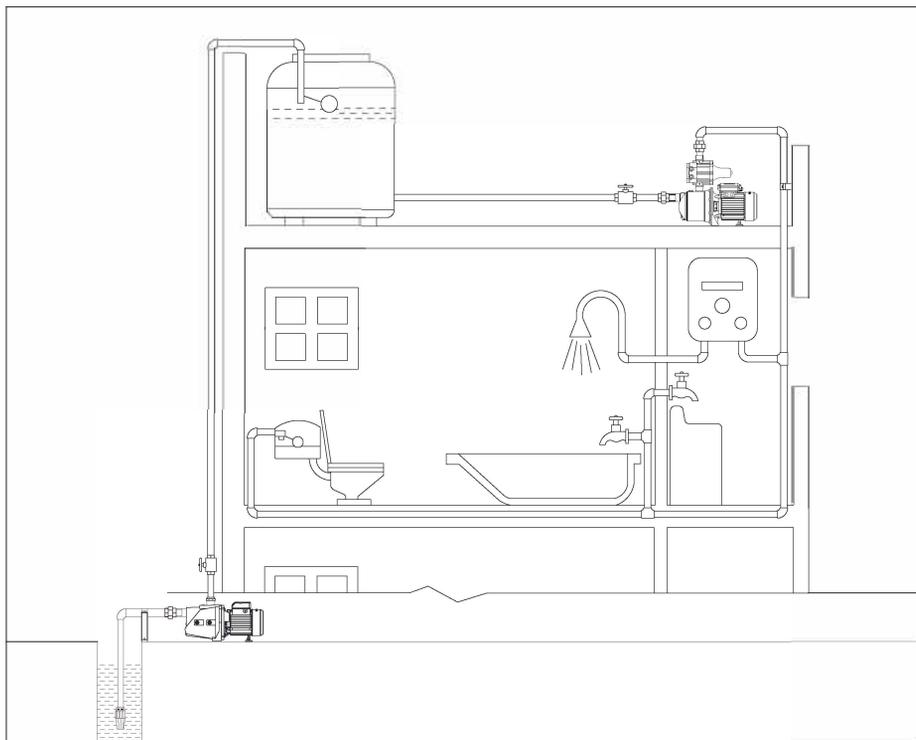

## Відкачування води з колодязя та постачання під тиском донизу



### VII. Монтаж

Перш ніж встановлювати та використовувати насос, повністю перевірте, чи не був електричний насос пошкоджений під час транспортування чи зберігання, наприклад, чи є кабель, вихідна лінія чи штекер (якщо передбачені) у ідеальному стані. У разі будь-якого пошкодження, попросіть спеціаліста зробити заміну або ремонт. Опір ізоляції повинен бути більше 50МОм.




**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

При встановленні слід добре зафіксувати весь насос, а вхідний і вихідний трубопроводи повинні підтримуватися опорними рамами, а не тільки корпусом насоса.

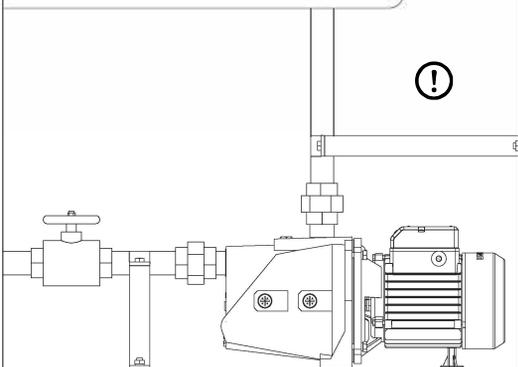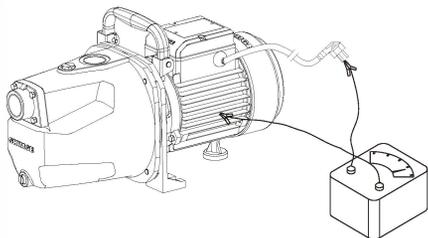

1. Використовуйте сталеву або гумову трубку (не надто м'яку, щоб всмоктування відбувалось рівномірно), щоб з'єднати ножний клапан і впускний отвір електричного насоса, а впускний трубопровід і частина з'єднання повинні бути герметичними, без витоків.
2. Вихід для води повинен бути надійно підключений, щоб уникнути попадання бризок води на частини двигуна та спричинення витoku електроенергії електричного насоса. Використовуючи гумову трубку, зверніть увагу на її граничний допуск температури, щоб уникнути пошкоджень та витоків води з гумової трубки внаслідок її нагрівання та деформації.
3. Після підключення верхнього кінця впускної труби та входу електронасоса слід забезпечити занурення нижнього клапана вхідного отвору у воду. Щоб забезпечити надійне використання електричного насоса, слід встановити ефективний виток фільтра, а ножний клапан і екран фільтра повинні знаходитися на відстані більше 30 см від дна басейну, щоб уникнути всмоктування бруду і піску, які можуть спричинити несправність в роботі насоса.
4. Монтаж трубопроводів має бути якомога коротшим, без великої кількості з'єднань, а висота всмоктування не повинна перевищувати встановлені порогові значення для всмоктування електричного насоса.
5. Під час використання слід звертати увагу на рівень води і завжди тримати ножний клапан або нижній кінець вхідної труби під водою.

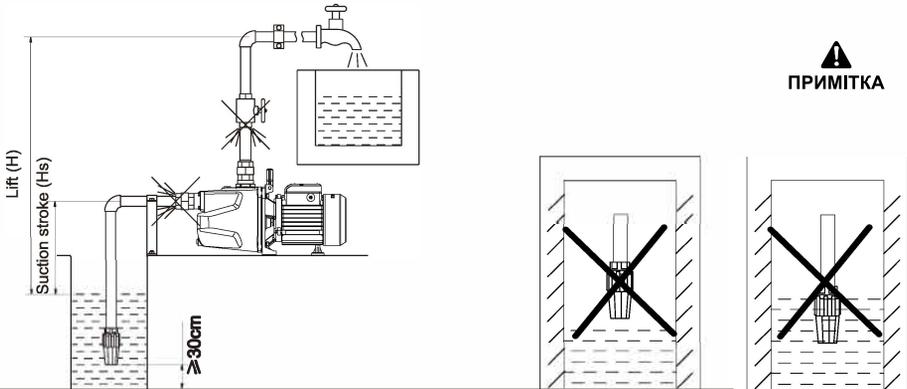


**⚠**  
ПРИМІТКА

1. При першому використанні обов'язково наповніть корпус насоса водою, а потім підключіть живлення, щоб уникнути сухої роботи без води.
2. Самовсмоктуючий насос увімкниться лише тоді, коли його корпус насоса буде заповнений водою; не заливайте водою впускну трубу; у випадку насоса без функції самовсмоктування, його корпус і вхідна труба повинні бути заповнені водою, а повітря повністю стравлене.
3. Для районів із високим вмістом піску рекомендується встановити Y-подібний фільтр на вхідній трубці, щоб запобігти потраплянню піску в корпус насоса та спричиненню зносу або блокування робочого колеса.




Перед використанням електронасоса слід провести пробний запуск, час якого не повинен перевищувати 10 секунд, оскільки тривала суха робота може пошкодити механічне ущільнення. У разі трифазного електричного насоса потрібно перевірити, чи відповідає напрямку обертання позначці обертання. У разі обертання електричного насоса у зворотному напрямку слід негайно відключити живлення та відрегулювати будь-які дві з трьох фаз.

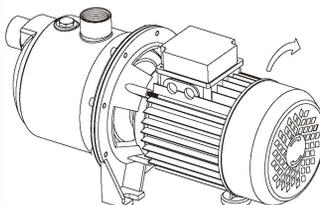


**⚠**  
ПРИМІТКА


У разі необхідності зміни режиму електронасоса на автоматичне управління, оператору потрібно встановити відповідний пристрій регулювання тиску на вихідному трубопроводі.

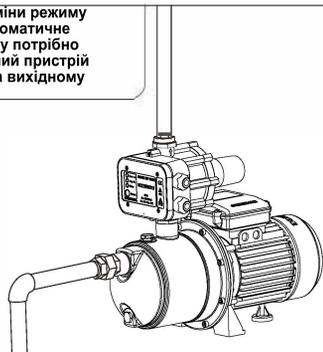

Для трифазного електричного насоса, який повинен бути оснащений захистом від перевантаження, слід вибрати відповідний захист від перевантаження з урахуванням значень струму або потужності.

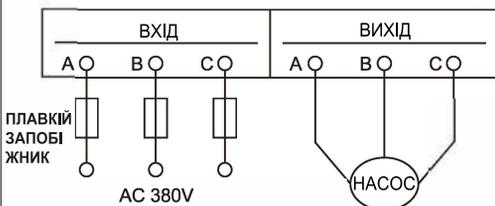


У разі необхідності подовжити або замінити кабель, використовуйте кабель із тими ж специфікаціями або технічними характеристиками, що перевищують вихідні, і зверніть увагу, що з'єднання повинно бути міцним, водонепроникним та ізованим.

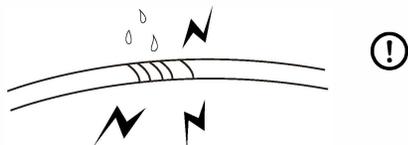

Електричний насос не повинен працювати більше п'яти хвилин із закритим випускним клапаном, оскільки тривала робота без зміни потоку призведе до підвищення температури та тиску рідини в корпусі насоса, що в подальшому призведе до витoku або пошкодження водяного насоса, трубопроводу та інших частин.

**ПРИМІТКА**

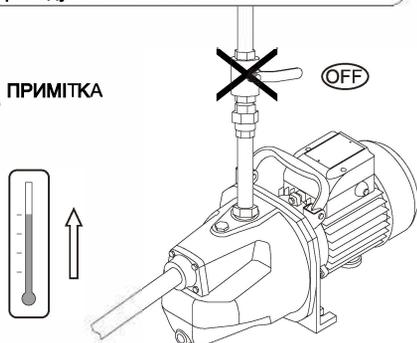


- Електричний насос слід встановлювати в місцях, зручних для перевірки та обслуговування, в сухому та провітрюваному приміщенні. Встановлюючи електричний насос у вузьких місцях, слід розташувати його відповідно до малюнка нижче, а корпус вентилятора повинен знаходитися на відстані понад 25 см від стіни, щоб полегшити відведення тепла.
- Необхідно зробити дренажу каналу навколо електричного насоса, щоб утворити природний дренаж, і уникнути пошкодження майна внаслідок витoku води під час використання, ремонту та заміни деталей водяного насоса (особливо у підвалі, кухні, на сходах та інших місцях).



**ПРИМІТКА**


У разі необхідності відрегулювати реле тиску, необхідно відкрити корпус реле тиску і за допомогою гвинтової викрутки або гайкового ключа повернути регульовальний гвинт у напрямку "+".

Якщо регулювання перемикача виконується непрофесійним персоналом, їм забороняється працювати з увімкненим живленням; коли професійний персонал працює з увімкненим живленням, він повинен вжити заходів безпеки.

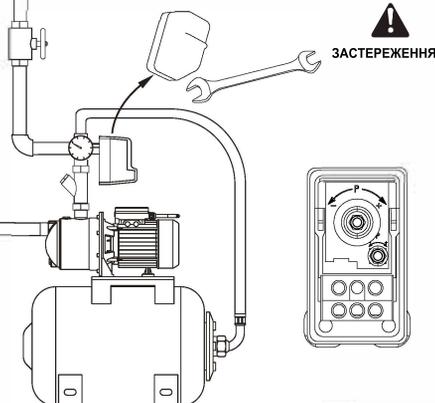

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**



Після встановлення та використання насоса необхідно видалити та утилізувати пакувальні матеріали відповідно до місцевого законодавства.

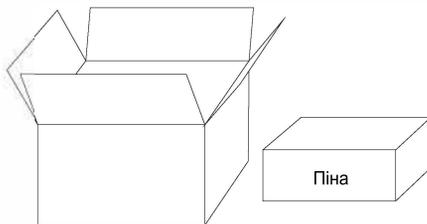


## VIII. Технічне обслуговування

1. Регулярно перевіряйте опір ізоляції між обмоткою електронасоса та корпусом статора, коли він знаходиться близько до робочого середовища; опір ізоляції не повинен бути нижче 5 МОм; якщо значення відрізняється, необхідно вжити відносних заходів і використовувати насос лише після досягнення значень, встановлених вимогами.

2. Перш ніж виконувати будь-які операції з технічного обслуговування, слід відключити живлення, щоб переконатися, що двигун не увімкнеться через випадкові дії.

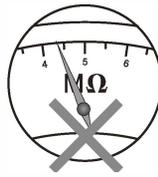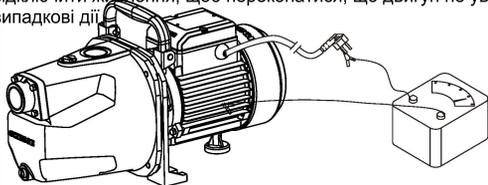

Після того, як електричний насос зазвичай використовується протягом 2000 годин, його слід відправити до авторизованих станцій технічного обслуговування для технічного обслуговування, виконуючи такі дії: розберіть насос та перевірте зношені деталі, напр. підшипник кочення, механічне ущільнення та робоче колесо, які замінюються у разі пошкодження.


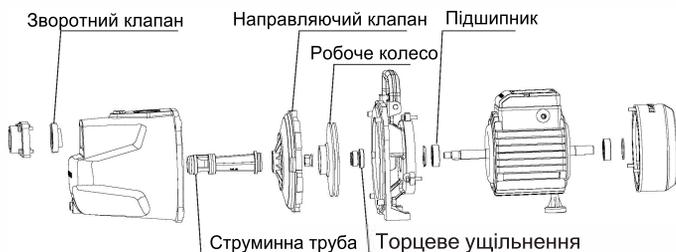


Випробування на герметичність: після демонтажу або заміни різних ущільнювальних вузлів, деталі, що знаходяться під тиском, та все обладнання загалом випробовують на герметичність за допомогою води (повітря) під максимальним робочим тиском протягом 3 хвилин, впродовж якого не має відбуватися витоків повітря або вологи.

1. Якщо температура навколишнього середовища є нижче за 4°C, слід спорозжити воду в корпусі насоса, щоб запобігти замерзанню та поломці корпусу насоса.

Перш ніж знову запускати електронасос, спочатку слід перевірити, чи обертається вал насоса справно, і залити воду в корпус насоса.

2. Якщо електричний насос не використовується тривалий час, слід розібрати трубопроводи, злити воду в насосі, очистити основні деталі та компоненти, провести обробку від іржі, і розмістити його в сухому та провітрюваному приміщенні.

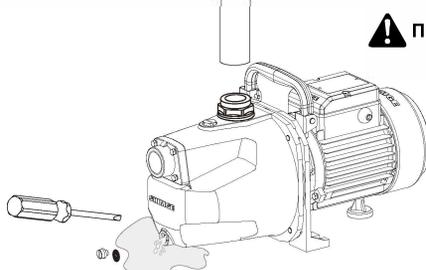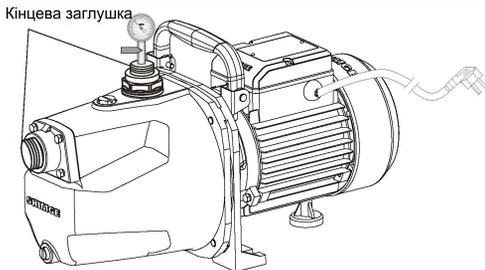

• При утилізації електричного насоса слід дотримуватися місцевих законів та норм щодо утилізації та повторного використання.